



PET-7000/ET-7000

Quick Start

V1.4, March 2018

지원되는 제품

- ET-7000 시리즈
- ET-7000-UT 시리즈
- PET-7000 시리즈

기술 지원

PET-7000 / ET-7000 사용자 매뉴얼

http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/et7000_et7200/document/

What's in the Box?



PET-7000/ET-7000 모듈



플라스틱 레일




Quick Start

1 출고시 기본 설정


네트워크 연결	기본값	인증	기본값
IP Address:	192.168.255.1	사용자 이름:	Admin
Subnet Mask:	255.255.0.0	비밀번호:	Admin
Gateway:	192.168.0.1		

2 네트워크, 컴퓨터 및 전원 연결

Non-PoE

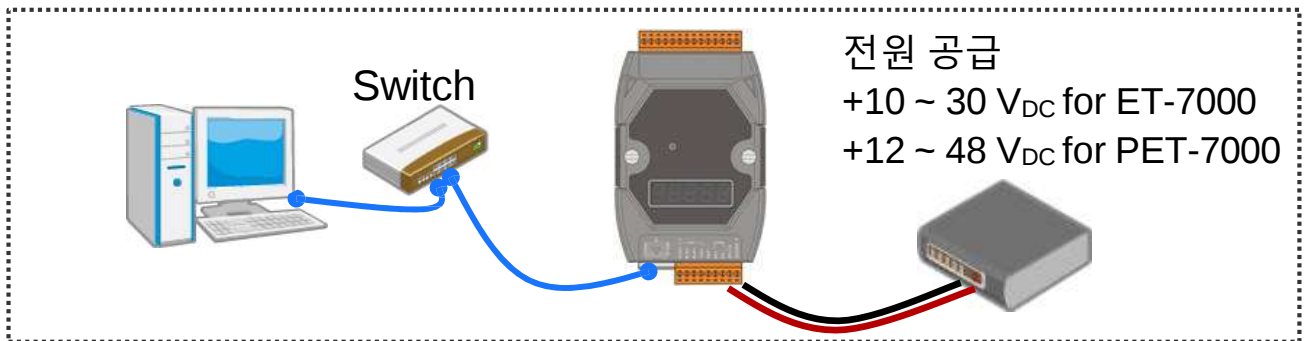

PoE

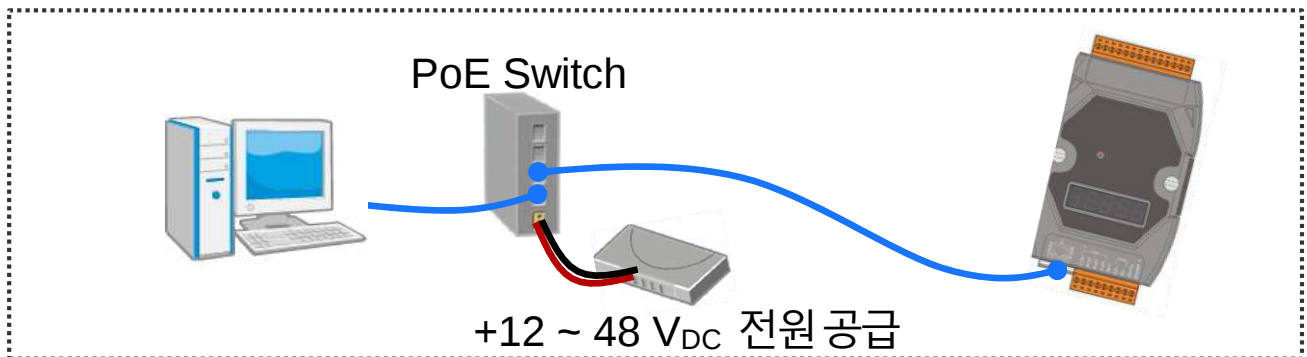


3-1 유효한 IP Address 할당 – 방법 1


1) eSearch 설치

<http://ftp.icpdas.com/pub/cd/6000cd/napdos/software/esearch/>


2) eSearch를 시작하고 “Search Server” 클릭

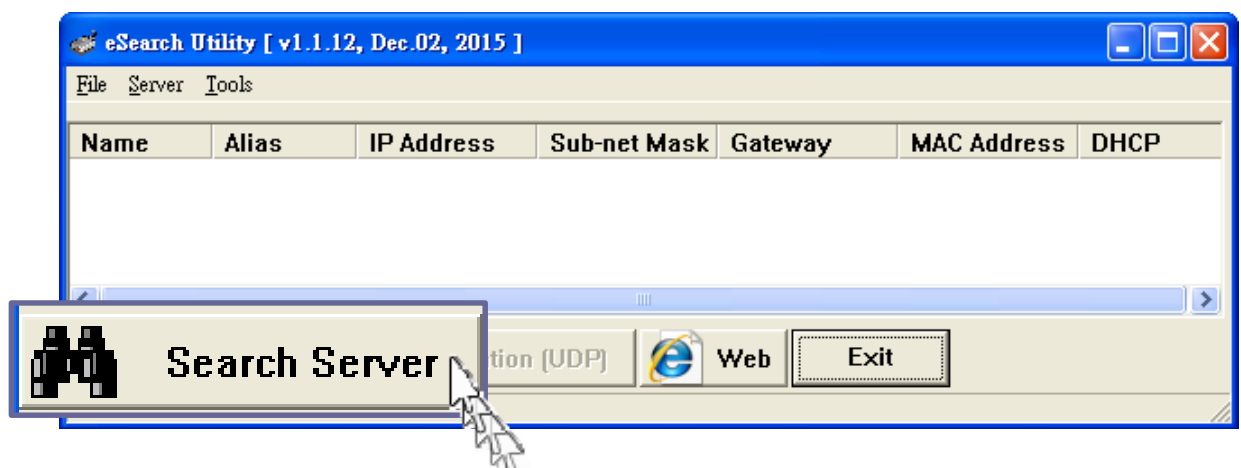

3) 목록에서 사용자 모듈의 이름을 두 번 클릭(Double-click)

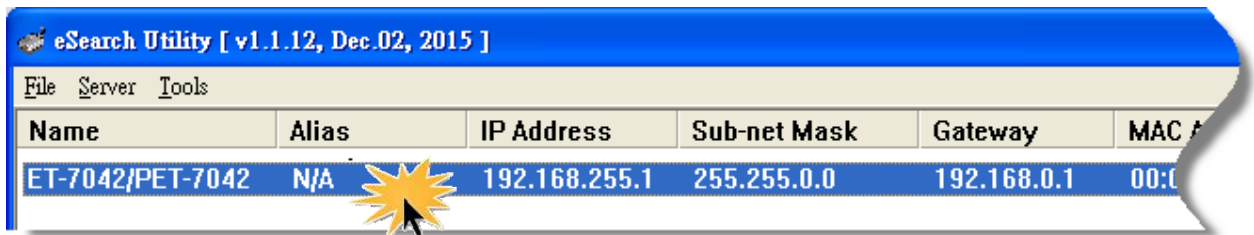

4) 네트워크 구성을 입력하고 “OK” 클릭

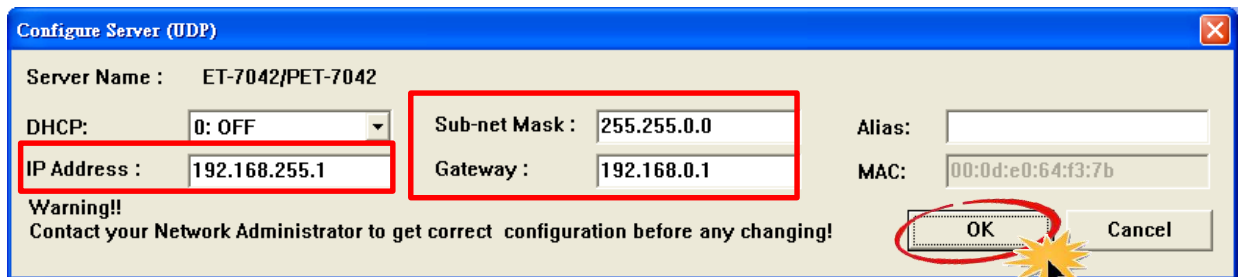

5) 2.단계를 반복하여 모듈을 다시 검색

수정 사항이 적용되는지 확인합니다.


3-2 유효한 IP Address 할당 – 방법 1

1) 사용자 컴퓨터의 IP 구성을 설정합니다.

ET-7000 모듈의 기본 IP address 는 192.168.255.1 이며, 사용자는 사용하지 않는 192.168.255.2 – 192.168.255.253 범위에서 컴퓨터 IP address를 선택해야 합니다.

2) 사용자 웹 브라우저를 실행하고 ET-7000 웹 인터페이스로 이동

ET-7000에 대한 공장 출하 시 기본 IP address **192.168.255.1** 을 브라우저의 URL로 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

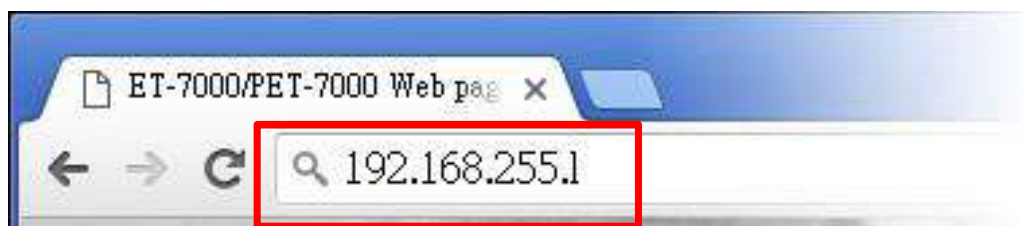


3) 사용자 이름 및 비밀번호 입력합니다.

공장 출시 기본 사용자 이름과 비밀번호 “Admin”을 입력하고 “OK”를 클릭합니다.

4) ET-7000 모듈에 유효한 IP address를 할당합니다.

1. “Configuration” 클릭합니다.
2. 하위 메뉴에서 “Network Settings”을 클릭합니다.
3. 사용자의 ET-7000 모듈에 유효한 IP address를 입력합니다.
4. “SUBMIT” 버튼 클릭.

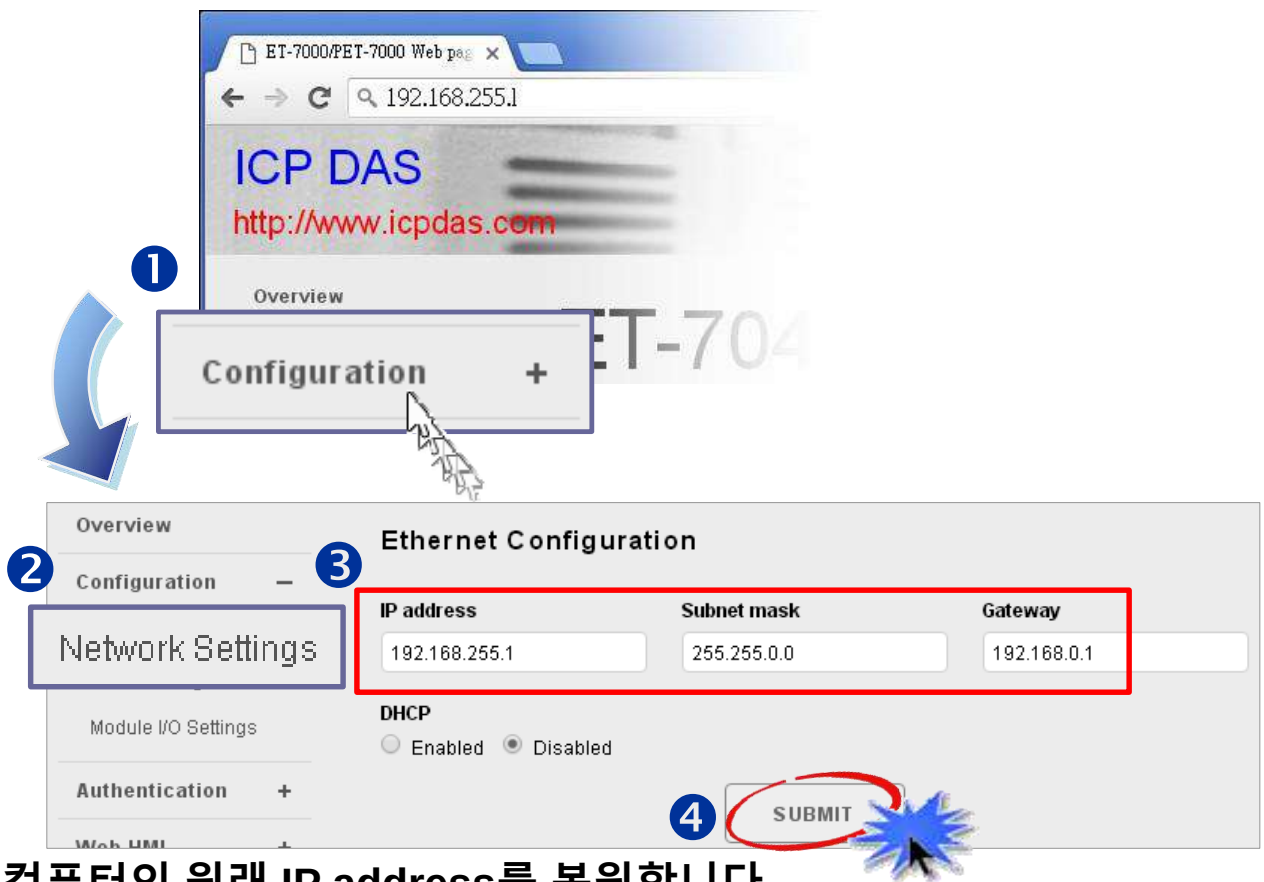

5) 컴퓨터의 원래 IP address를 복원합니다.

4 ET-7000 모듈에 로그인하기

- 1) 브라우저의 URL에 ET-7000의 새로운 IP를 입력합니다.
- 2) 사용자 이름과 비밀번호 “Admin”을 다시 입력합니다
- 3) ET-7000 웹 사이트에 오신 것을 환영합니다.