

■ Packing List

In addition to this Quick Start, the package includes the following items:

I-7000/M-7000		Plastic Rail		CA-5810/CA-3813 (10 or 13-pin)	DB-1820
		 (For I-7000/M-7000)			
DN-1822	CA-252518D-1	DN-1823	CA-2525015D	DN-8P8C	CA-090910-A
					

CA-5810 is for I-7017R-A5-G and M-7017R-A5-G

DB-1820 is for I-7018Z-G/S, M-7018Z-G/S and M-7019Z-G/S

DN-1822 and **CA-252518D-1** are for I-7018Z-G/S₂, M-7018Z-G/S₂, and M-7019Z-G/S₂

DN-1823 and **CA-2525015D** are for I-7018Z-G/S₃, M-7018Z-G/S₃, and M-7019Z-G/S₃

DN-8P8C, **CA-090910-A**, and **CA-3813** are for I-7088(D)-G/S, M-7088(D)-G/S and M-7088M/S

출처


기술 지원

service@icpdas.com

www.icpdas.com

ICP DAS 웹사이트에서 드라이버, 설명서
및 사양 정보를 검색하는 방법.

- 모바일 웹의 경우

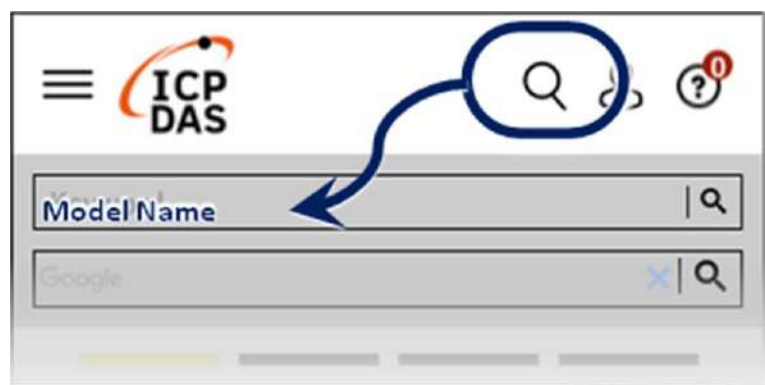


- 데스크탑 웹의 경우



1 Init 모드로 전환


모듈 구성을 시도하기 전에,
스위치를 “Init” 위치로 이동하거나, Init 핀을
GND에 연결한 다음 모듈의 전원을 켜고 구성
모드에 액세스해야 합니다.

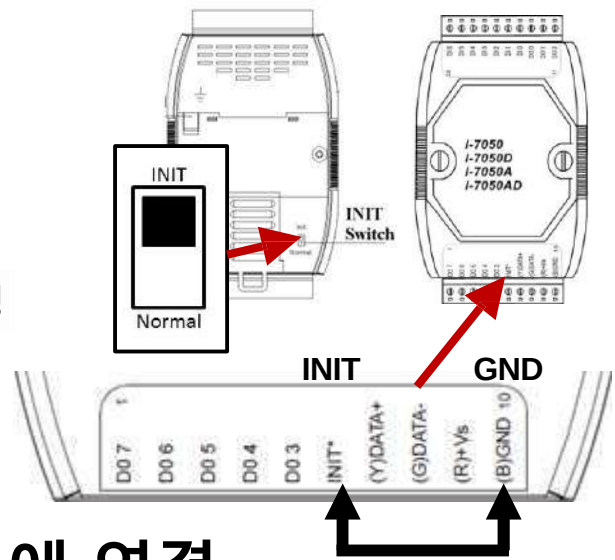


2 PC 와 전원 공급 장치에 연결

주의: 구성(configuration)하는 중에는 **한 개의 I-7000/M-7000 모듈만**
RS-485 bus에 연결해야 합니다.

1) RS-232 to RS-485 컨버터 사용

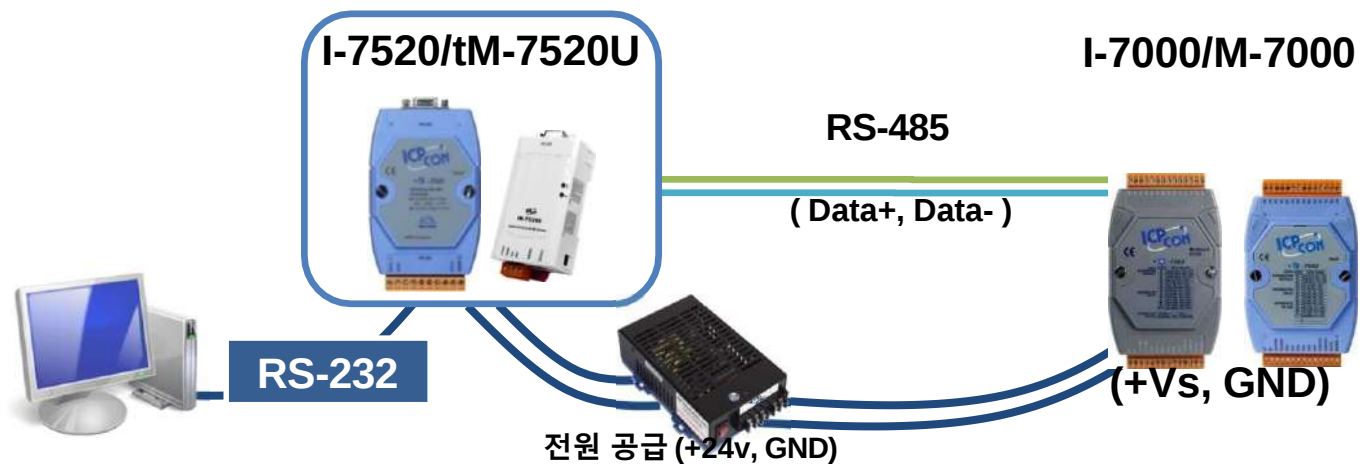

2) USB to RS-485 컨버터 사용

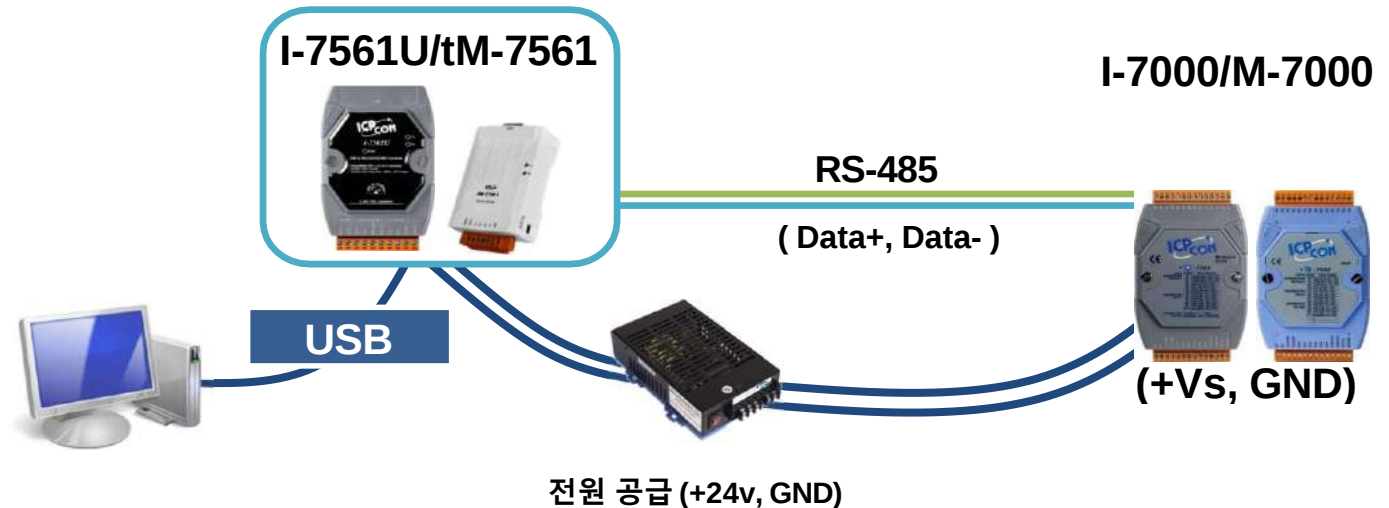


3 DCON Utility Pro 설치




DCON Utility 는 아래 주소에서 FTP 또는 QR 코드를 스캔하여 얻을 수 있습니다:
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/

4 통신 매개변수(Parameters) 설정

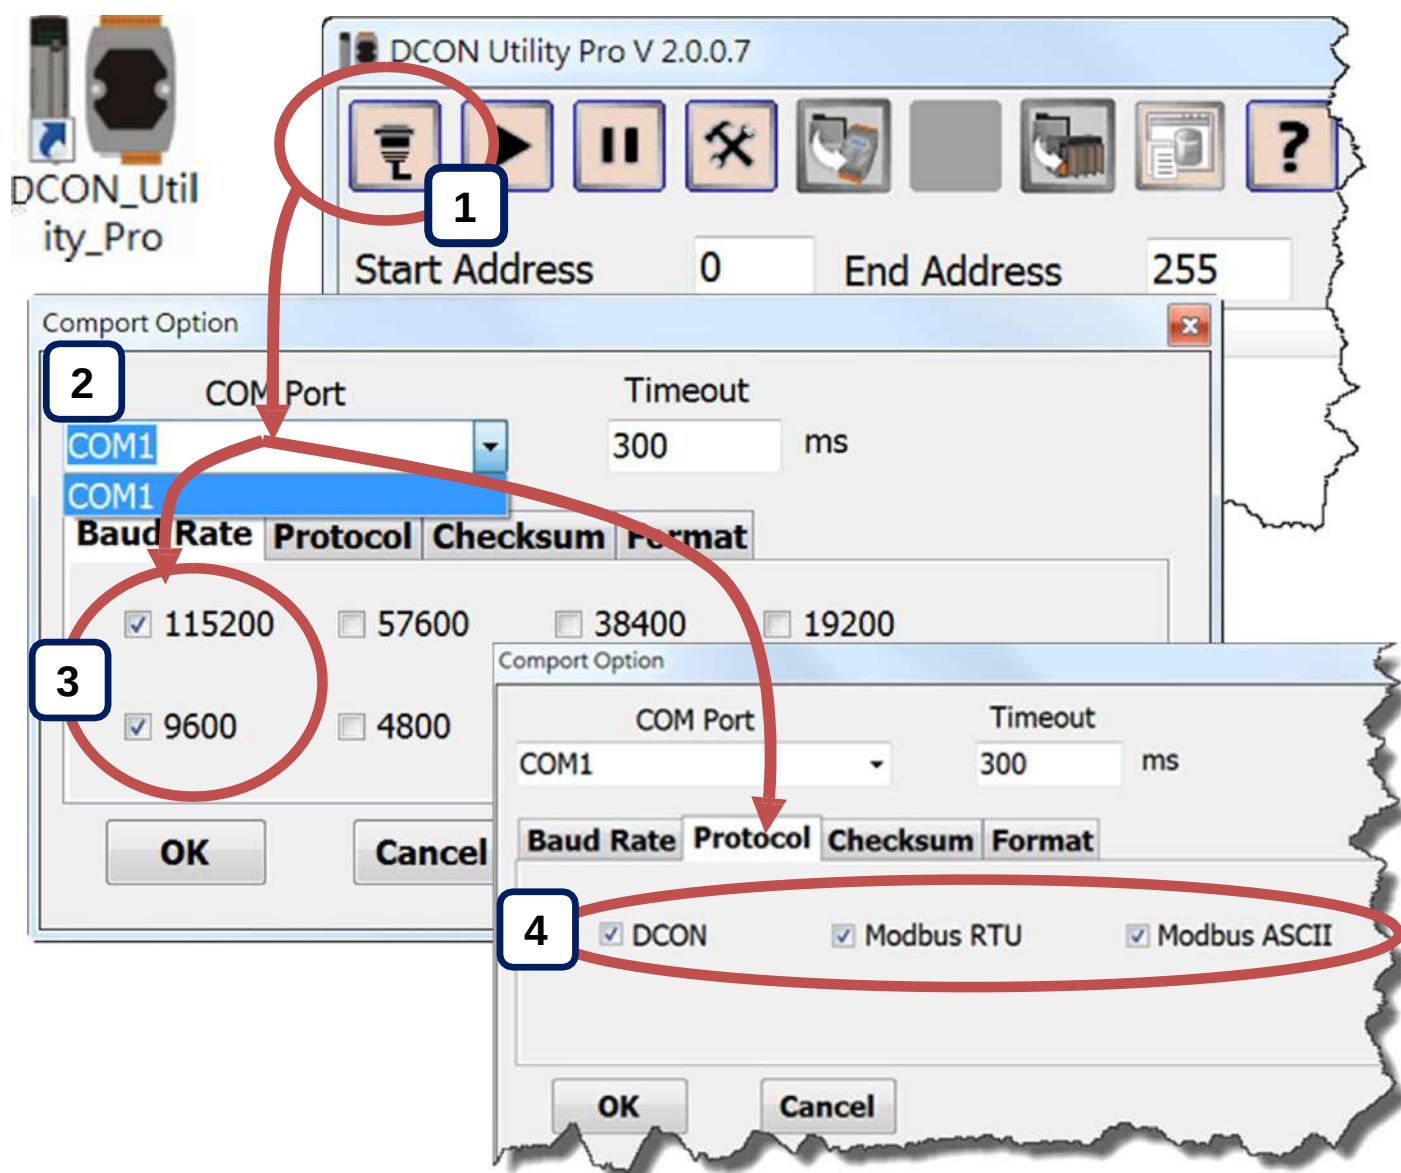

5

모듈 검색(Search) 및 구성

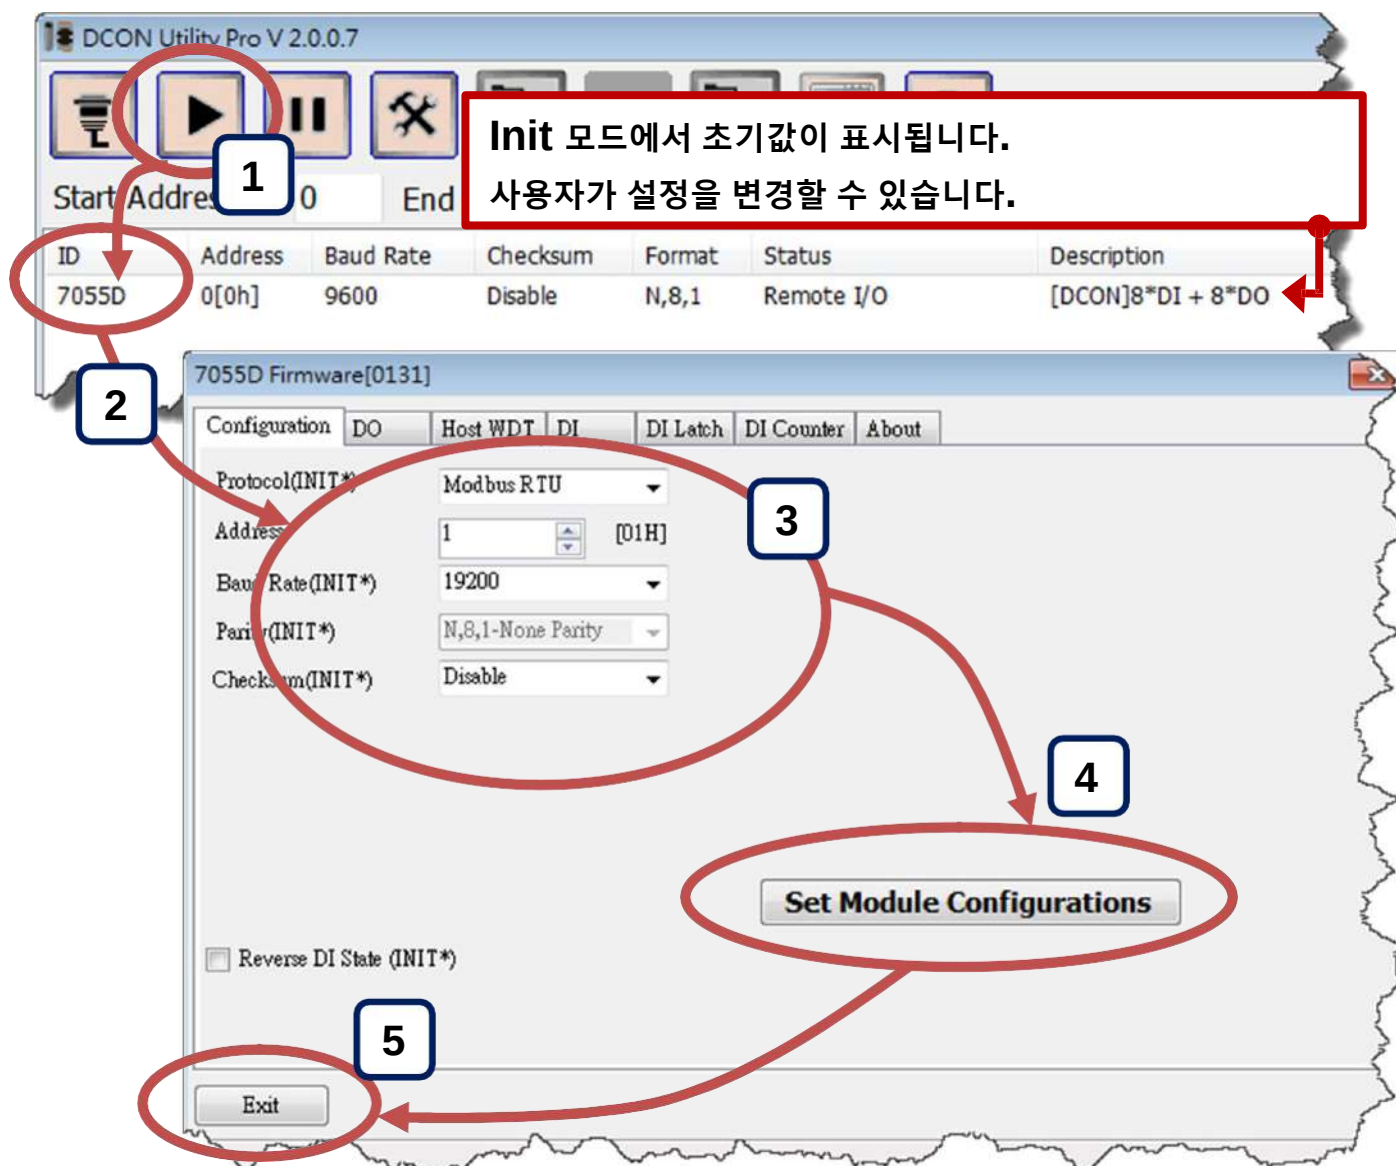

6

“Normal” 모드에서 모듈 재부팅

스위치를 “**Normal**” 위치로 설정한 다음

(또는 INIT* 를 GND에서 연결 해제) 모듈을 재부팅하여 새 구성을 적용합니다.

또한 모듈을 다시 검색하여 새 구성이 올바른지, 모듈을 감지할 수 있는지 확인하십시오.

